GT-S3100

Telefon komórkowy
Instrukcja obsługi

- Niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu, w zależności od oprogramowania, karty SIM i dostawcy usług.
- Identyfikator Bluetooth QD: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24964A
Polish. 10/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.

WARNING Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu

Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Nie korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub rozbity

Rozbite szkło lub akryl mogą spowodować obrażenia rąk i twarzy. W celu wymiany ekranu telefon należy zanieść do punktu serwisowego firmy Samsung. Uszkodzenie wynikające z nieostrożnej obsługi powoduje utratę gwarancji producenta.

CE 0168

CAUTION Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 45°C/113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Urządzenie należy chronić przed zalaniem — kontakt z płynem może doprowadzić do poważnego uszkodzenia i spowoduje zmianę koloru etykiety wskazującej na uszkodzenie spowodowane działaniem wody wewnątrz telefonu. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Uszkodzenie z powodu zalania telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

Informacje podstawowe

UWAGA

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać anteny wewnętrznej telefonu.

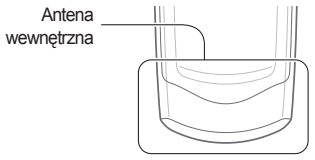

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ścierečką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,384 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Układ telefonu

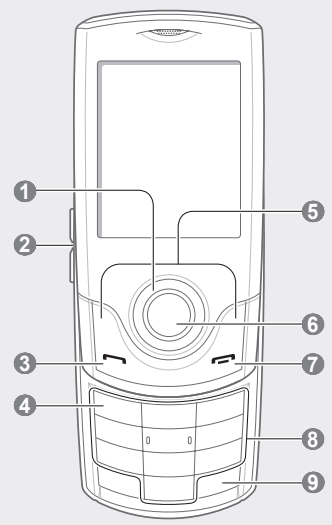

1 Czterokierunkowy przycisk nawigacyjny
W trybie oczekiwania: uzyskiwanie dostępu do menu definiowanych przez użytkownika; w trybie oczekiwania: przeglądanie różnych menu na pasku skrótów (w lewo/w prawo); w trybie Menu: przeglądanie opcji menu

2 Klawisz głośności
W trybie oczekiwania regulacja głośności dźwięków klawiszy
▶ *Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej*

3 Przycisk połączenia
Nawiązywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, połączeń nieodebranych lub odebranych

4 Klawisz poczty głosowej
W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do wiadomości głosowych (nacisnąć i przytrzymać)

5 Klawisze funkcyjne
Umożliwiają wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

6 Klawisz potwierdzenia
W trybie oczekiwania: wybieranie menu na pasku skrótów lub uruchamianie trybu Menu; w trybie oczekiwania: uruchamianie przeglądarki internetowej (nacisnąć i przytrzymać); w trybie Menu: wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych

7 Przycisk włączania/wyłączania/ wyjścia z menu
Włączenie i wyłączenie telefonu (nacisnąć i przytrzymać); kończenie połączenia. Zakończenie połączenia. W trybie menu anulowanie wprowadzonych danych i powrót do trybu oczekiwania

8 Przyciski alfanumeryczne

9 Klawisz włączający profil Cichy
W trybie oczekiwania włączanie i wyłączanie profilu Cichy (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Trwa połączenie głosowe
	Trwa połączenie wideo
	Przekazywanie połączeń włączone
	Funkcja wiadomości alarmowych aktywna
	Alarm włączony
	Łączenie z zabezpieczoną stroną WWW
	Roaming
	Społeczności
	Aktywna funkcja Bluetooth

Ikona	Opis
	Synchronizacja z komputerem PC
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość e-mail
	Radio FM
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Włożono kartę pamięci
	Włączony profil Normalny
	Profil Cichy aktywny
	Poziom naładowania baterii
12:22	Bieżąca godzina

Wkładanie karty SIM oraz baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

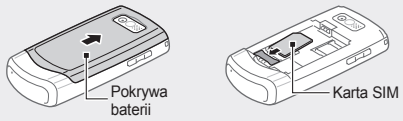

2. Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.

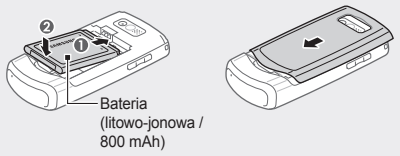

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.
2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.

Podłącz dużą wtyczkę ładowarki do gniazda elektrycznego, a mniejszą zgodnie z rysunkiem do gniazda w telefonie

Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

W telefonie można użyć karty pamięci microSD lub microSDHC o pojemności do 4 GB (w zależności od producenta i typu karty pamięci).

Formatowanie karty pamięci za pomocą komputera może spowodować niezgodność karty z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie za pomocą telefonu.

1. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
2. Odblokuj pokrywę karty pamięci.
3. Unieś pokrywę karty pamięci i włóż kartę pamięci, etykietą skierowaną w dół.



4. Zamknij i zablokuj pokrywę karty pamięci.
5. Włóż z powrotem baterię i załóż pokrywę.

Ikony użyte w instrukcji

	Uwaga: uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
→	**Następnie**: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie Menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)
[ ]	**Nawiasy kwadratowe**: klawisze telefonu; na przykład: [ ] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)
< >	**Nawiasy ostrokątne**: klawisze programowe, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz funkcyjny **OK**)

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj [ ].
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <**Potwierdź**> (w razie potrzeby).
3. Po otwarciu kreatora profilu dostosuj telefon postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania: naciśnij <**Menu**>, aby przejść do trybu menu.

W zależności od regionu lub operatora, aby uzyskać dostęp do trybu menu, może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia.

2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
3. Naciśnij <**Wybierz**>, <**OK**> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
4. Naciśnij przycisk <**Wstecz**>, aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.

- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Regulacja głośności dzwonka

1. W trybie Menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj** → **Głośność dzwonka**.
4. Naciskaj klawisze W lewo lub W prawo, aby dostosować poziom głośności.
5. Dwukrotnie naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisze zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować głośność dźwięku w słuchawce.

Hałas otoczenia może utrudniać odsłuch w trybie głośnika. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Korzystanie z paska skrótów klawiszowych

Aby uzyskać dostęp do ulubionych menu, można skorzystać z paska skrótów klawiszowych.

Aby uzyskać dostęp do menu za pomocą paska skrótów należy:

W trybie oczekiwania przewinąć w lewo lub w prawo do żądanego menu i nacisnąć klawisz potwierdzenia.

Edycja menu na pasku skrótów

1. W trybie Menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Pasek narzędzi skrótów**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj**.
3. Wybierz ulubione menu.
4. Aby wybrać podmenu, naciśnij <**Opcje**> → **Otwórz** (w razie potrzeby)
5. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wyłączanie paska skrótów

1. W trybie Menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy** → **Pasek narzędzi skrótów**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wył.**.
3. Naciśnij przycisk **Zapisz**.

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie Menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.

Podczas korzystania z profilu Cichy lub profilu offline nie można zmieniać dźwięku dzwonka.

3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek połączenia**.
4. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
5. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ].
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
3. Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać numer lub nazwę.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia lub klawisz [ ], aby wybrać numer.

Wpisywanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przejść do trybu symboli.

Tryb T9

1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie zostanie wyświetlony prawidłowo, naciśnij klawisz [**0**], aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <**Wyczyść**>. Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Wyczyść**>.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [#].
- Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz [**1**].

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz opcję **Zapisz** → w pamięci (telefonu lub karty SIM) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wpisz informacje o kontakcie.
5. Aby zapisać kontakt w pamięci, naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie Menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń listę w dół.
3. Wpisz tekst wiadomości. ▶ *Wprowadź tekst*
   Wysyłanie wiadomości tekstowych — przejdź do kroku 7.
   Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od kroku 4.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj plik.
5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.
6. Wprowadź temat.
7. Aby wysłać wiadomość, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**.

Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie Menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Aktywacja symulowanych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, możliwa jest symulacja rozmowy przychodzącej.

Aby wykonać fałszywe połączenie, należy ustawić klawisz skrótu. W trybie Menu wybierz kolejno Ustawienia → Telefon → Skróty klawiszowe i ustaw klawisz skrótu na Fałszywe połączenie.

Aby aktywować symulację połączenia

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz skrótu.
- Naciśnij czterokrotnie klawisz skrótu przy zamkniętym telefonie i zablokowanych klawiszach.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół z prośbą o pomoc.

Włączanie wiadomości alarmowej

1. W trybie Menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**.
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Aby otworzyć listę kontaktów, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Kontakty**.
5. Wybierz kontakt.
6. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
7. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj**.
8. Naciśnij przyciski <**Opcje**> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół listy i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
10. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

1. Przy zamkniętym telefonie i zablokowanej klawiaturze naciśnij klawisz regulacji głośności cztery razy, aby wysłać wiadomość alarmową do uprzednio wybranych odbiorców.
   Telefon przełączy się w tryb alarmowy i wyśle ustawioną wcześniej wiadomość.
2. Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz [ ].

Włączanie funkcji Mobile tracker

Pomaga ona w odnalezieniu ukradzionego telefonu lub gdy inna osoba próbuje użyć telefonu użytkownika z inną kartą SIM. W takiej sytuacji telefon automatycznie wysyła wiadomość naprowadzającą do rodziny lub znajomych użytkownika. Może być niedostępna ze względu na funkcje obsługiwane przez operatora sieci.

1. W trybie Menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Podczas pierwszego użycia funkcji **Mobile Tracker**, zostanie wyświetlony monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**.
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Aby otworzyć listę kontaktów, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Kontakty**.
6. Wybierz kontakt.
7. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
8. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj**.
9. Aby zapisać odbiorców, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Akceptuj**>.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Wykonywanie zdjęć

1. Aby włączyć tryb aparatu, w trybie Menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie.
4. Naciśnij przycisk <**Wstecz**>, aby zrobić kolejne zdjęcie (krok 2).

Przeglądanie zdjęć

W trybie Menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie filmów wideo

1. Aby włączyć tryb aparatu, w trybie Menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Naciśnij klawisz [**1**] w celu przełączenia telefonu do trybu nagrywania.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij klawisz <□>.
6. Naciśnij klawisz <⮌>, aby nagrać kolejny film wideo (krok 3).

Oglądanie filmów wideo

W trybie Menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → wideoklip.

Słuchanie muzyki

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.
3. Klawisze sterowania odtwarzaniem:

Przycisk	Funkcja
Potwierdzenie	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	• W lewo: przejście do tyłu; przewijanie do tyłu w pliku (nacisnąć przytrzymać) • W prawo: przejście do następnego pliku; przewijanie do przodu w pliku (nacisnąć i przytrzymać) • W górę: otwieranie listy odtwarzania • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie Menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio FM.
4. Aby rozpocząć automatyczne strojenie, naciśnij przycisk <**Tak**>.
   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Po pierwszym uruchomieniu funkcji **Radio FM**, zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Przewiń w górę lub w dół do zapisanej stacji radiowej.
6. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: GT-S3100

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10, i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House,
Churchfi eld Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifi cation mark: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09 — Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.